ホーン吹鳴キット（１２６４）取付・取扱説明書

この度は、「ホーン吹鳴キット」をお買い上げ頂き、ありがとうございます。この取付・取扱説明書は、製品の正しい使い方や取り付け方、使用上の注意について記載しております。取付・取扱説明書を最後まで必ずお読み頂き、製品を正しく取り付け、ご使用下さい。又、取付・取扱説明書が必要になった時、すぐに利用出来るように大切に保管して下さい。

この製品は、弊社リモコンエンジンスターター『エンスタ・シリーズ』専用のアダプターです。本製品を使用する事で、『ＬＥＤ威嚇機能』セット後、ドアを開けた時に車両のホーンを鳴らす事が出来ます。尚、この製品をお取り付け出来ないエンジンスターターもございますので、必ず『リモコンエンジンスターター車種別専用ハーネス適応表』の『別売りアダプター一覧表』にてご確認下さい。▪

▪

注意	イグニッションキーをＯＦＦにした状態で車載ホーンが鳴らない車両にはお取り付けできません。

⚠ 注意

〇お取り付けには専門知識が必要です。お取り付けは、販売店・カーディーラー等の専門店にご依頼下さい。

〇本体及びハーネスは、ハンドルシャフトやアクセル、ブレーキ等の可動部分に挟みこまれないように付属の結束バンド等で、しっかり固定して下さい。尚、本体の故障防止の為、水の掛かる可能性のある場所、温風・冷風が直接当たる場所には絶対に取り付けないで下さい。

1. パッケージ内容

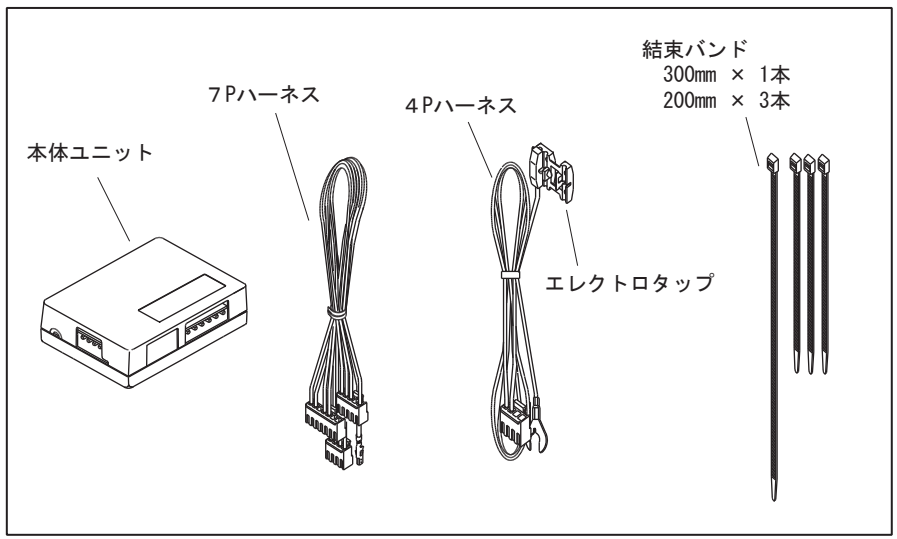

2．取付方法

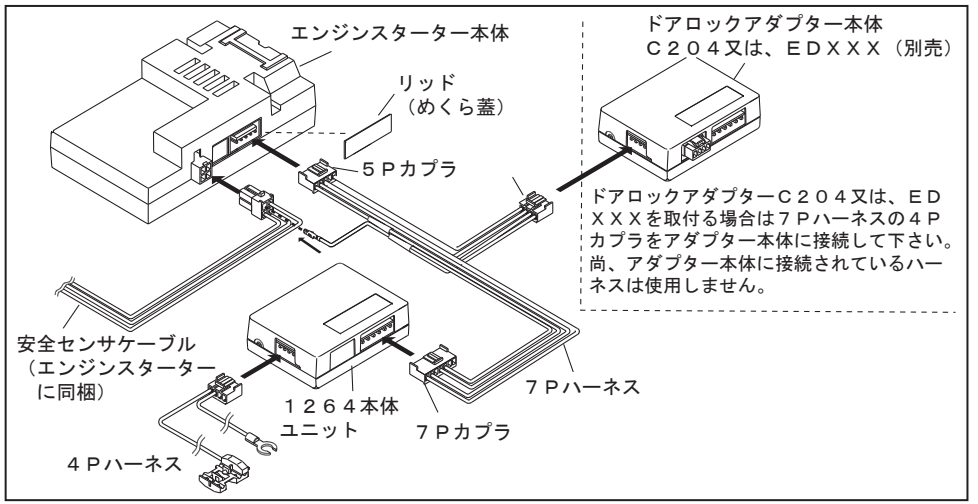

（１）４Ｐハーネスの緑/黒線を車両のホーンスイッチ線にエレクトロタップを使用し接続します。
（ホーンスイッチ線：通常１２Ｖでホーンを鳴らした時に０Ｖになる線です）

（２）４Ｐハーネスの黒色アース線を車両の金属部分に締め付けます。

（３）４Ｐハーネスを本体ユニットに接続します。

（４）７Ｐハーネスの青/黄線をエンジンスターターに同梱されている安全センサーケーブルの４Ｐカプラ空端子に接続します。



（４Ｐカプラをハーネス側から見た図）

（５）安全センサーケーブルをエンジンスターター本体に接続し、ドアスイッチ配線をします。
（ドアスイッチ配線はエンジンスターターの取付・取扱説明書をご覧下さい。）

（６）エンジンスターター本体のコネクター部(CN3,CN4)に付いているリッド（めくら蓋）を外し、７Ｐハーネスの５Ｐカプラをエンジンスターター本体に接続します。
さらに７Ｐハーネスの７Ｐカプラを１２６４本体ユニットに接続します。
余った４Ｐカプラは通常は使用しません。
（ドアロックアダプターＣ２０４又はＥＤＸＸＸ(別売)と併用する場合はドアロックアダプター本体に接続されているハーネスを取り外し７Ｐハーネスの４Ｐカプラと接続します）

（７）本体及びハーネスを付属の結束バンド等で固定して下さい。

3．使用方法

（１）ＬＥＤ威嚇機能の設定をします。
（ＬＥＤ威嚇機能の設定については、エンジンスターターの取付・取扱説明書をご覧下さい）

（２）お車の全ドアを閉めます。

（３）エンジンスターターのリモコンでＬＥＤ威嚇機能のセットを行います。（ＬＥＤ威嚇機能のセット・リセットについては、エンジンスターターの取付・取扱説明書をご覧下さい）

（４）お車のドアを開けると、ホーンが鳴り始め、約２７秒間鳴り続けます。
（ドア開は原則として運転席のみ検出します）

（５）ホーンの吹鳴は、お車のキーをＯＮにする事により鳴り止みます。又、ＬＥＤ威嚇機能のリセットでも鳴り止みます。

株式会社 ミツバサンコーワ

〒376-0102 群馬県みどり市大間々町桐原3546-1

●お取り付け等、技術的なお問い合わせ窓口/株式会社ミツバサンコーワ 技術サービス

TEL.0277-72-4588